


BOSCH COMBI




Vorsatzschwingschleifer
Orbital sanding attachment
Ponceuse vibrante adaptable
Lijadora orbital adaptable
Lixadeira vibratória
Levigatrice orbitale
Schuurvoet
Sanderforsats
Oscillerande sliptillsats
Pussehode

S 29

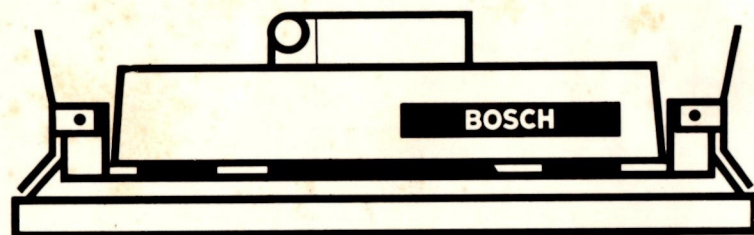

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Instructions d'emploi
Instrucciones de servicio
Instruções de serviço
Istruzioni d'uso
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Bruksanvisning

bosch-combi.de

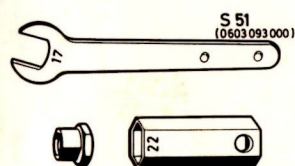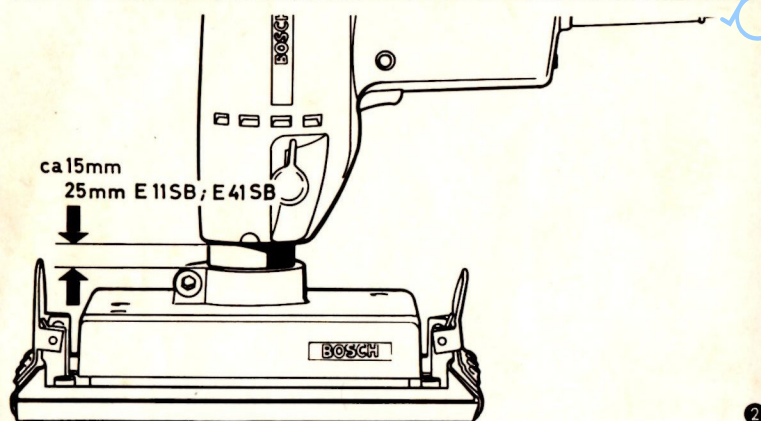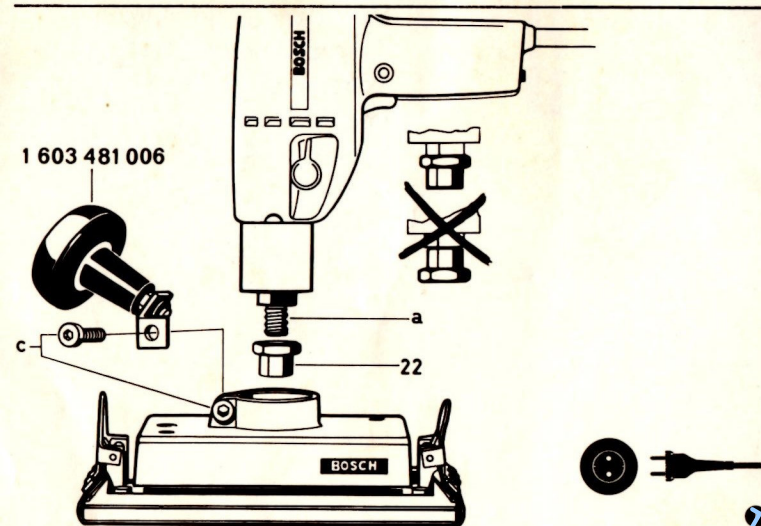

Abbildungen unverbindlich
Illustrations subject to modification
Illustrations sans engagement
Ilustraciones sin compromiso
Desenhos sem compromisso
Illustrazione senza impegno
Illustraties onverbindelijk
Illustrationer uden forbindende
Avbildningar ej bindande
Illustrasjoner uforbindtlig

Schleifblätter Sandpapers Feuilles abrasives Papel de lijar Folhas de lixa Carta smeriglio Schuurbladen Slibeblade Slippapper Slippepapiret	Körnung Grain Grain Grano Granulação Grana Korrel Korn Korn Korn	Bestellnummer Part number Référence Nº de pedido Nº da encomenda Numero d'ordinazione Bestellnummer Bestillingsnummer Beställningsnummer Best.nr.
	80	1 608 604 000
	120	001
	180	002
	240	003
	320	004

Deutsch

Der BOSCH COMBI Vorsatzschwingschleifer paßt an alle BOSCH COMBI Antriebsmaschinen mit Gewindespindel.

Zum Anbau wird der Schlüsselsatz S 51 benötigt. Er muß für alle Vorsatzgeräte nur einmal angeschafft werden.

Anbau Bild 1

Mutter 22 auf die Gewindespindel a der Combi-Maschine schrauben und festziehen. Klemmschraube c am Schwingschleifergehäuse lösen, dann Spindelhalbs der Maschine in die Klemmöffnung einführen. Beim Einführen die Schleifplatte hin und her bewegen. Dabei gleitet die Mutter 22 in den Schlitz des Antriebsexzenters. Schraube c festziehen. Maß Bild 2 kontrollieren. Die Schleifplatte läßt sich nicht mehr kippen, wenn sie richtig montiert ist.

Schleifblattbefestigung

Die Schleifblätter werden durch 2 Klemmhebel mit Federkraft gehalten. Zum Einspannen der Schleifblätter Hebel nur leicht 20-30° öffnen und Schleifblatt einführen. Die Schleiffläche ist auf einen halben handelsüblichen Bogen (280 x 230 mm) ausgelegt.

Zusatzhandgriff siehe Bild 1

Handgriff mit Schraube c festschrauben.

Arbeitshinweise

Bahn neben Bahn schleifen, dabei sollen sich die Schleifbahnen etwas überdecken. **Nicht aufdrücken.** Schleifblatt von Zeit zu Zeit durch Ausklopfen vom Schleifstaub befreien. Nie mit gleichem Schleifblatt Metall und Holz schleifen. Bei Naßschliff ganze zu schleifende Flächen netzen und Naßschleifpapier verwenden. Es kann auch Schleif-leinen verwendet werden.

Wartung

Der Vorsatzschwingschleifer ist wartungsfrei.

Garantie

Für Material- und Herstellungsfehler leisten wir 6 Monate Garantie ab Liefertag (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein). Natürliche Abnutzung, Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Eingriffe Dritter unterliegen nicht der Garantie. Bei Beanstandungen das Gerät **unzerlegt** dem Lieferanten oder einer BOSCH-Kunden-dienststelle für Elektrowerkzeuge vorlegen.

English

The BOSCH COMBI S 29 Orbital Sander Attachment is suitable for all BOSCH COMBI driving machines with threaded spindle.

Fitting the Orbital Sander Attachment requires the set of spanners S 51. This set can, however, be used for all attachments.

Fitting (Fig. 1)

Screw nut 22 on to threaded spindle a of the Combi drive unit and tighten. Loosen clamping screw c on the sander body and insert the drive unit's spindle collar into the clamp opening. While inserting the drive unit, move the sanding plate to and fro. This will ensure that nut 22 enters the slot in the drive cam. Tighten screw c. Check dimension shown (Fig. 2). When properly installed, the sanding plate can no longer be tipped to one side.

Attaching Sandpaper

The sandpapers are spring-fixed by 2 clamping levers, which must be released only 20-30° to insert sandpaper. Standard sizes of sandpaper or cloth can be used (approx. 11 x 9") suitably cut.

Additional handle (see Fig. 1)

Tighten handle with screw c.

Hints for operation

Sand the surface in parallel strips, each slightly overlapping the previous one. **Do not apply pressure.** Strike the sander gently from time to time to clear the sandpaper of accumulated dust. Never use the same strip of sandpaper for both metal and wood. For wet sanding, moisten the entire surface to be sanded. Use special wet-sanding paper. Sanding cloth can be used, too.

Maintenance

The orbital sander requires no maintenance.

Guarantee

We provide a guarantee for material flaws and defects of construction during 6 months from delivery date (please produce bill or delivery note). This guarantee does not include natural wear, damage caused by improper handling or interference of third persons. In case of any complaint, return the machine **without dismantling** to the supplier or to a BOSCH Tool Service for electric tools.